





Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen. Der Zusammenbau kann auch von Laien durchgeführt werden. Nur für den Innenbereich geeignet. Dieses Produkt muss nicht gewartet werden.

ABSOLUTE SMARTFRAME


EINZELMOTOR / DOPPELMOTOR
SMF-B15 / SMF-B20

WARNUNG


- Montieren Sie den Smart Frame nicht an frisch gestrichenen Fensterrahmen. Es wird empfohlen, nach dem Streichen mindestens 4 Wochen zu warten.
- Wenn der Smart Frame an einer Tür angebracht ist. Um zu verhindern, dass sich der Smart Frame beim Zuschlagen der Tür löst, befestigen Sie ihn mit Schrauben an der Tür.
- Der Smart Frame ist mit allen Arten von Verglasungen kompatibel. Der Smart Frame in Kombination mit dem Solarmodul ist NICHT mit Dreifachverglasungen kompatibel.

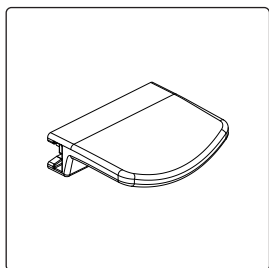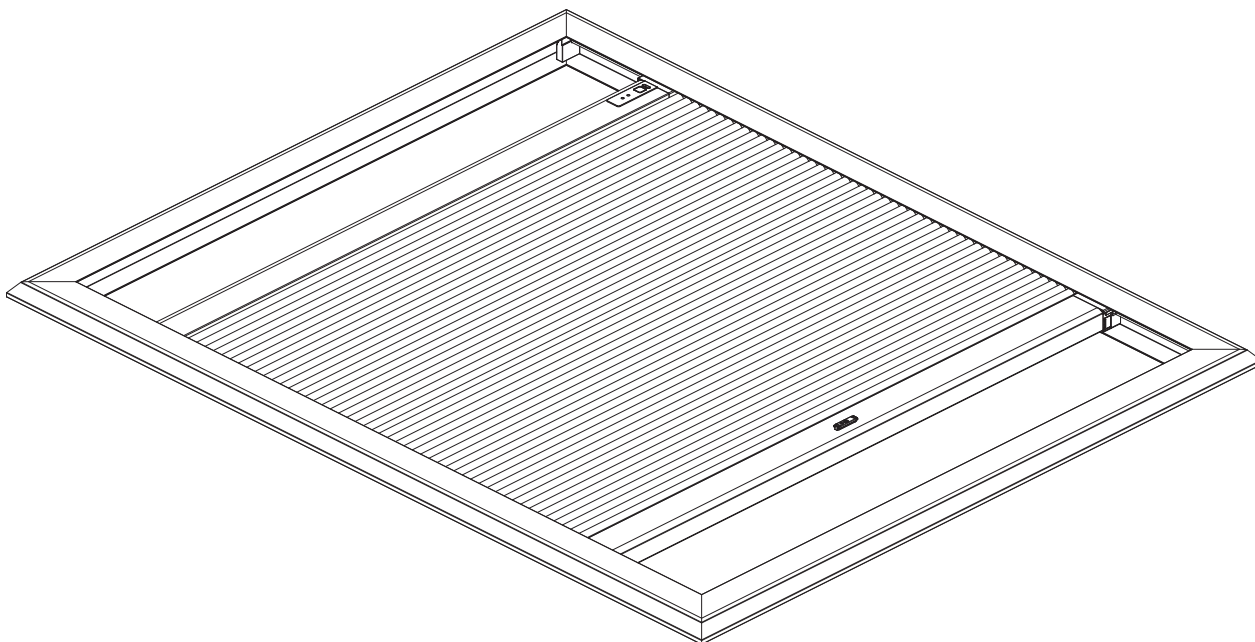

PLC20-30

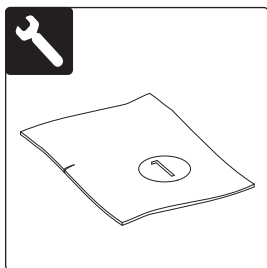

M10-005
Sachet 1
3M Oberflächenreiniger

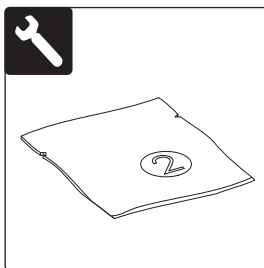





M10-006
Sachet 2
3M Haftvermittler



Reinigen Sie die Oberfläche des Fensterrahmens mit M10-005 Beutel 1. Die Breite (x) der Reinigung muss mindestens 1,3 cm betragen






Wischen Sie die Oberfläche in einer Richtung ab, indem Sie für jeden Bereich des Fensterrahmens einen sauberen Abschnitt des Handtuchs verwenden.




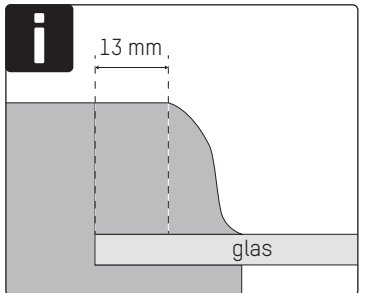
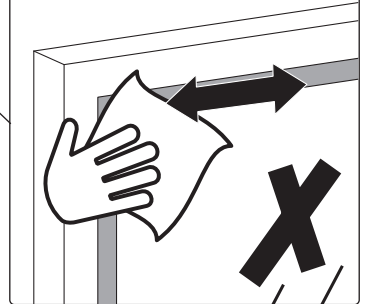
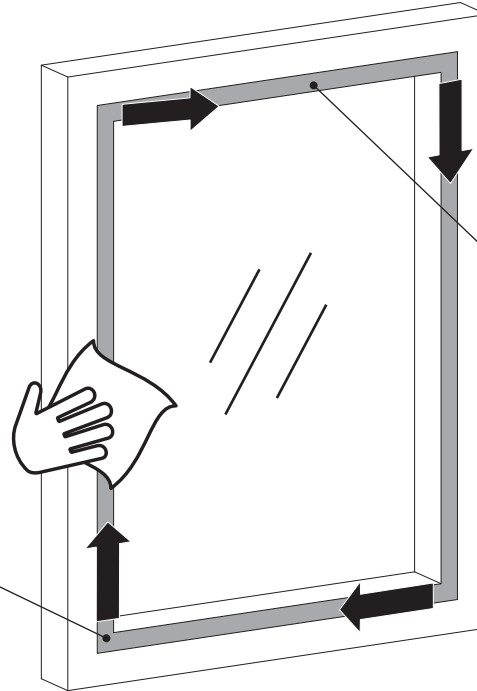
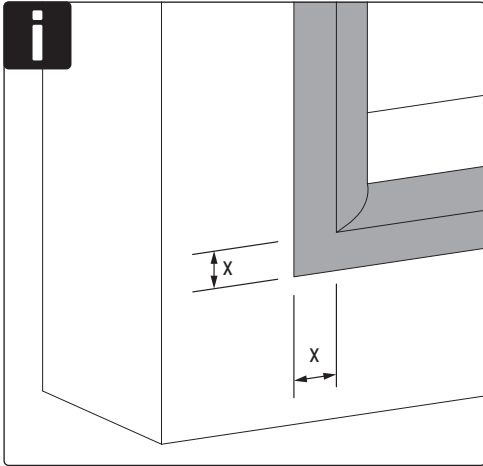


Wischen Sie die Oberfläche des Fensterrahmens mit M10-006 Beutel 2 ab. Die Breite (x) des Wischens muss mindestens 1,3 cm betragen. Warten Sie 30 bis 90 Sekunden, bis die Oberfläche trocken ist.





Wischen Sie die Oberfläche in einer Richtung ab, indem Sie für jeden Bereich des Fensterrahmens einen sauberen Teil des Schwamms verwenden.

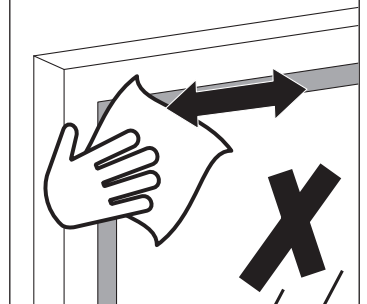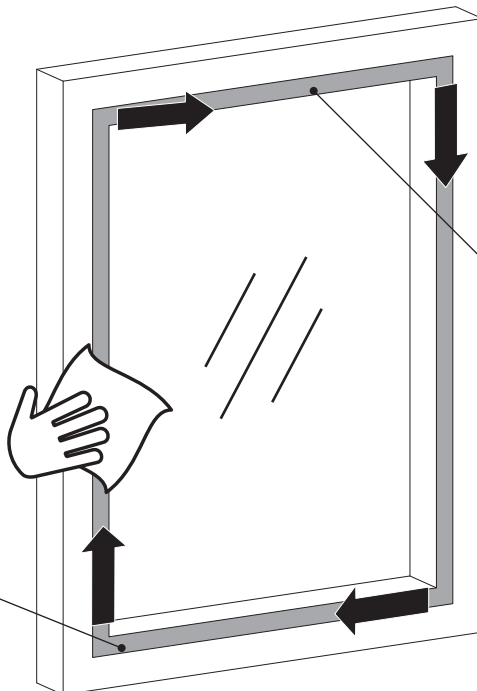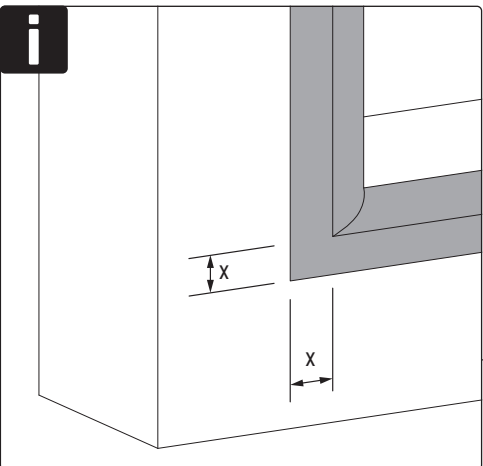

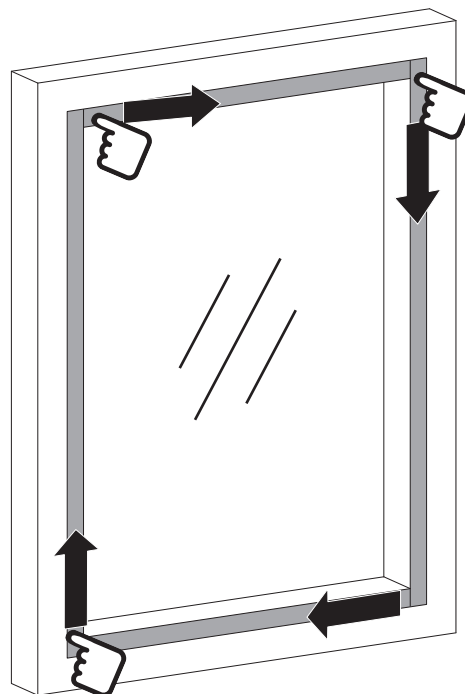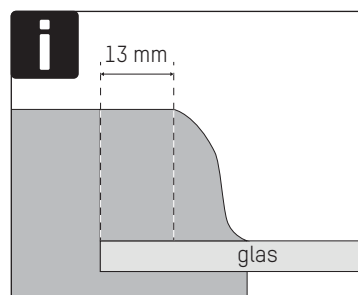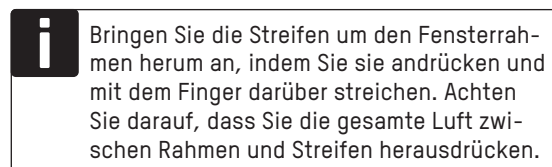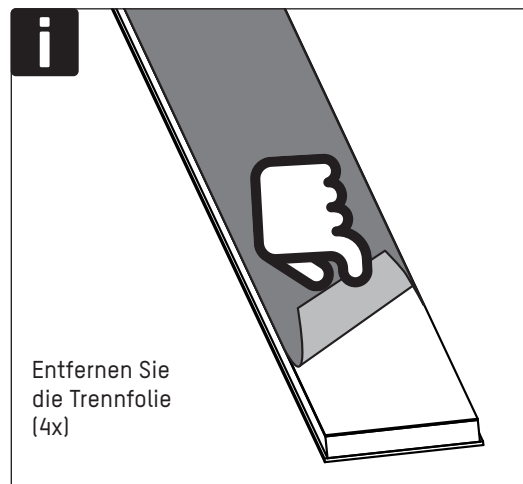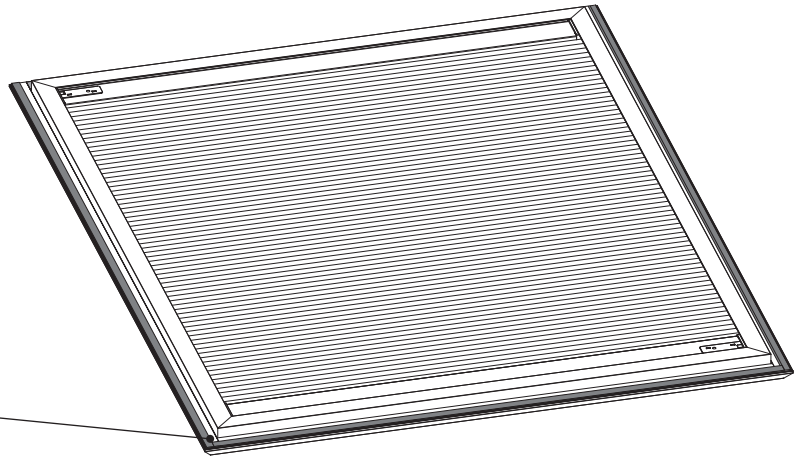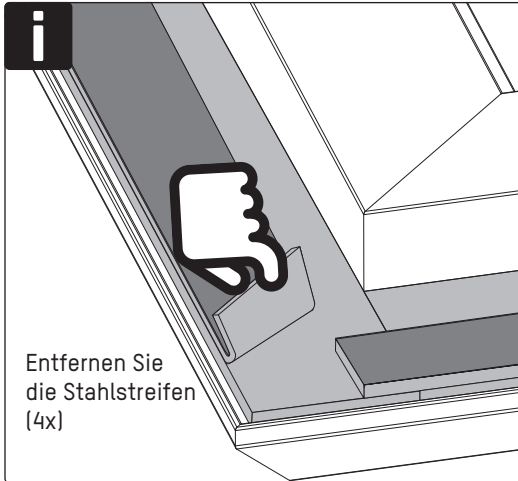


i Drücken Sie kräftig auf jede Ecke des Rahmens, mindestens 5 Sekunden lang pro Ecke, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

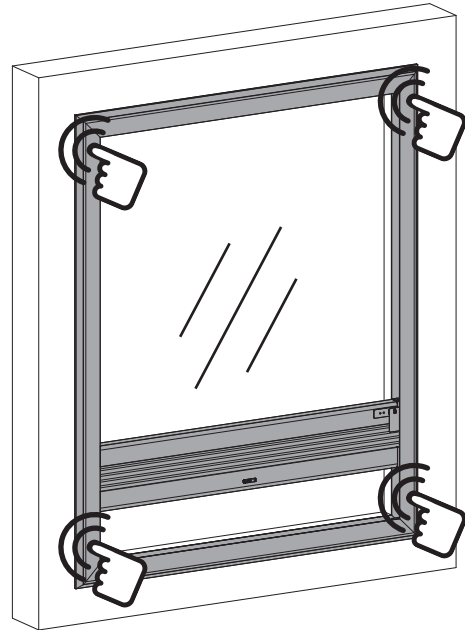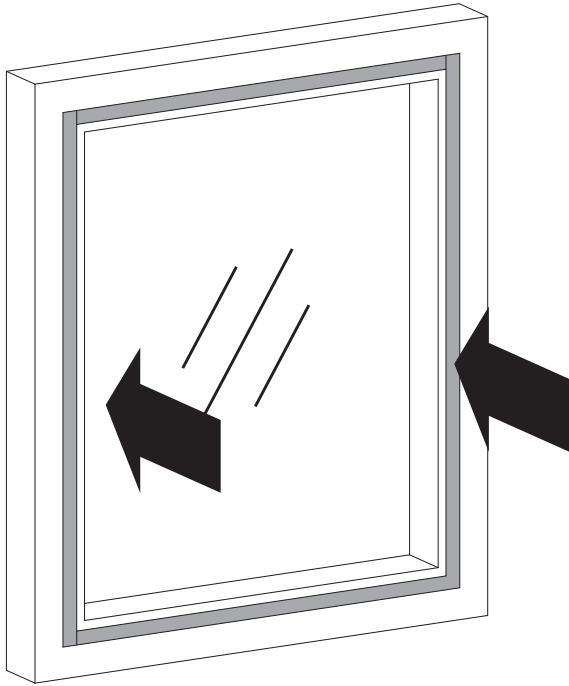


i Bei der Konfiguration B15: Montieren Sie den Griff am handbetätigten Kopfbügel.


1




2

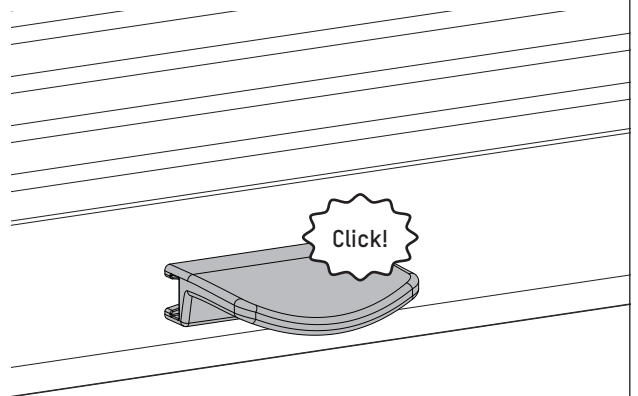

Betreiben Sie

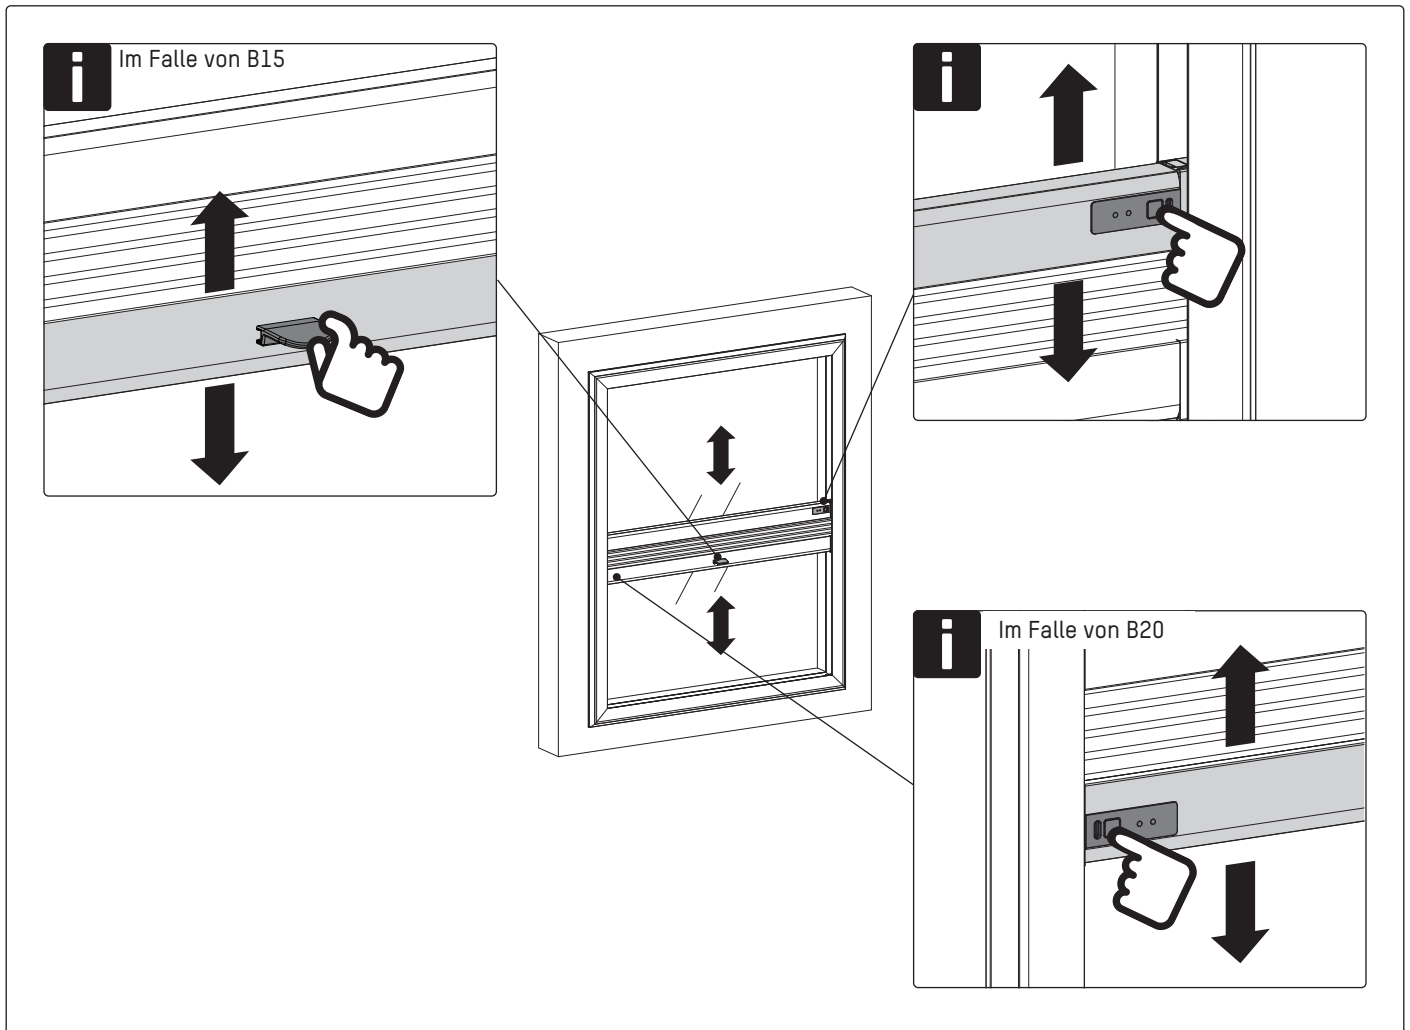


Reinigung

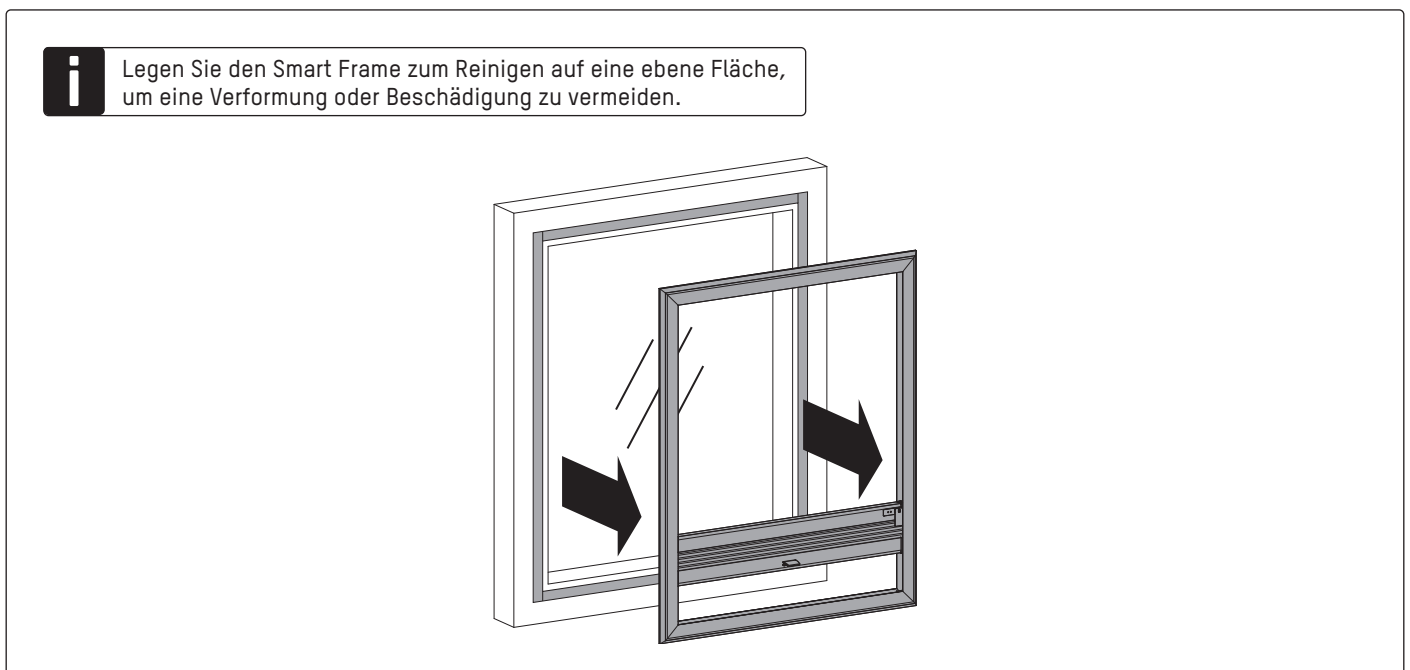


Fehlerbehebung

i Wenn der Smart Frame nicht reibungslos funktioniert oder die Kopfschiene schief ist, können Sie die Verriegelungen mit einem Schraubendreher öffnen (1) und in die parallele Position zurückschieben (2,3).


1

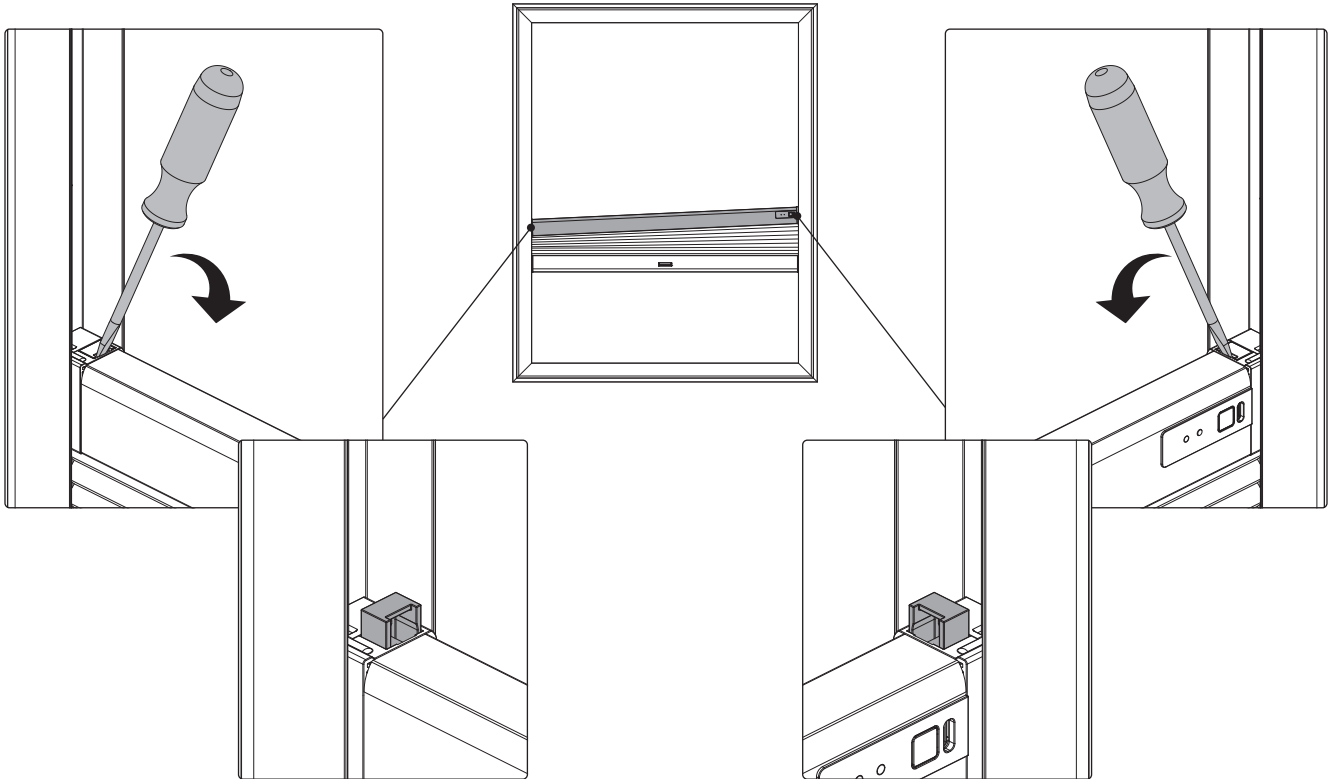

2

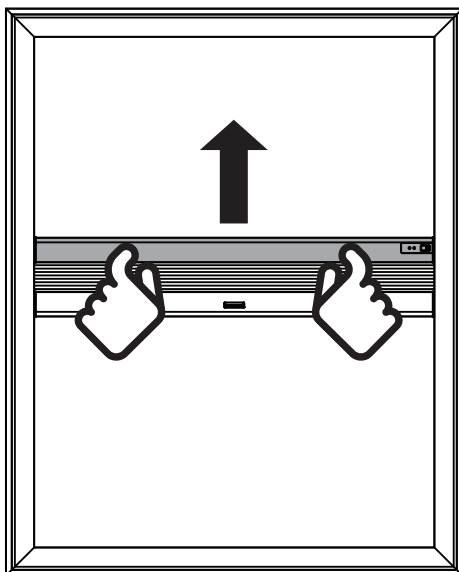


3

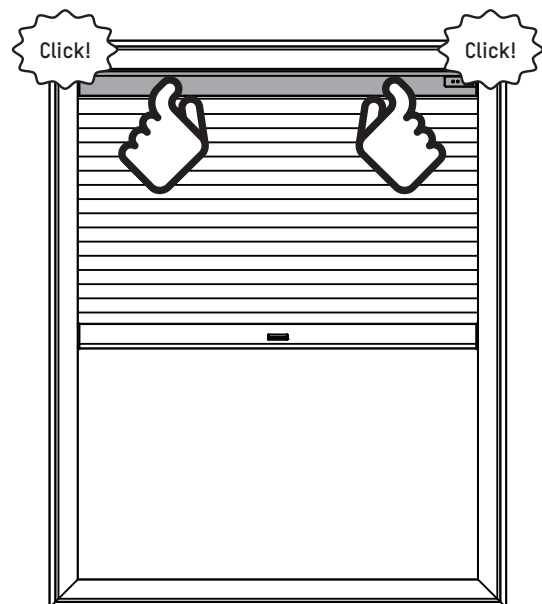

4 Programmieren Sie das CM-52 neu. (siehe Setup-Anleitung CM-52).


Umzug

1 Entfernen Sie den Smart Frame

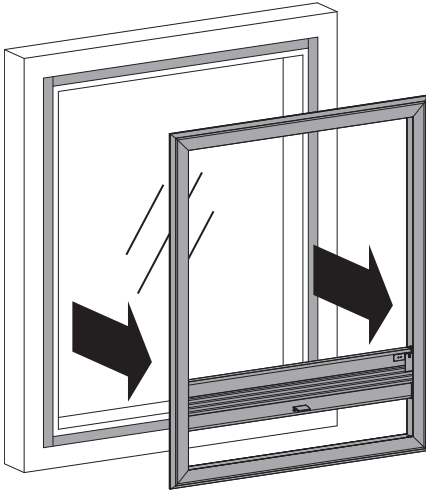

i Es wird empfohlen, den Smart Frame auf einer ebenen Fläche liegend zu lagern, um ein Durchbiegen zu verhindern.

3 Reinigen Sie den Fensterrahmen mit einem Lappen und einem milden Reinigungsmittel, um eventuelle Klebstoffreste zu entfernen.

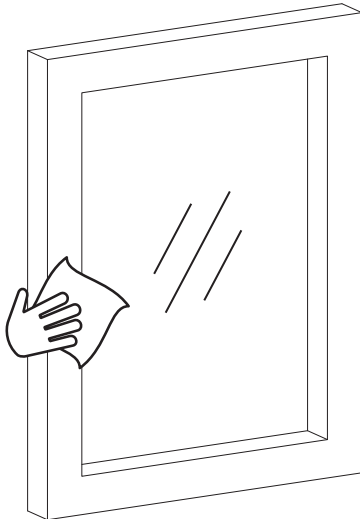

2 Ziehen Sie die Stahlbandes vom Fensterrahmen ab.

